Your WellBeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

IC1020

MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Built-in MP3 and headphones
MP3 intégré et casque d'écoute

MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE

THE FIRST STEP TO HEALTH

First, we appreciate your purchase of our products. Please read the instructions carefully before operating this chair, and keep this brochure in your file for future use.

Note: We reserve the right to revise the design and description of this product without any further notice. Please refer to the product for its actual color and cover material.

CONTENT

- Main parts name 02
- Attention before operation 04
- Operation procedure 04
- The button instruction 05
- Installation and use of the remote control and coffee table 10
- The padding and back cushion assembling and operation 10
- Method to download Mp3 music 11
- How to move the chair 12
- Floor protection 12
- Troubleshooting guide 13
- Maintenance and precaution 14
- Warning 16
- Technical specifications 17
- FRANÇAIS 1

MAIN PARTS NAME

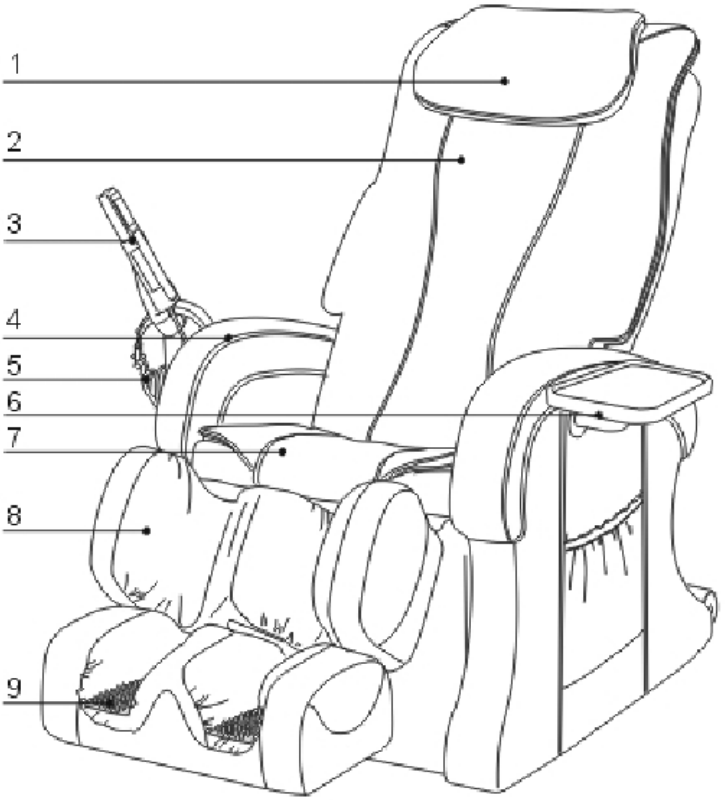

1. Detachable Pillow Pad
2. Detachable Back Cushion
3. Control
4. Armrest
5. Earphone
6. Coffee Table
7. Detachable seat cushion
8. Calf support
9. Feet massage point

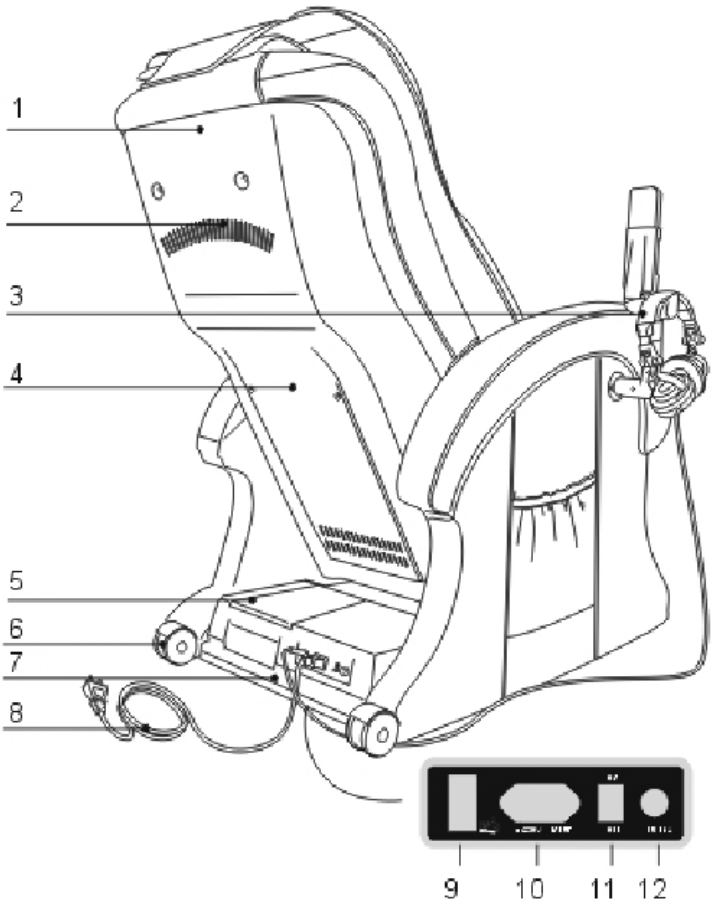

1. Back cover
2. Ventilator
3. Control panel stand
4. Coffee table stand
5. MP3 box
6. Caster
7. Earphone wire
8. Wire and plug
9. Earphone faucet
10. Wire faucet
11. Plug
12. Fuse Box

ATTENTION BEFORE OPERATION

1. Please make sure to reserve enough space to put this massage chair.
2. Ensure that there are no obstructions or gadgets around the massage chair.
3. Ensure that the cable is not stuck under the massage chair.

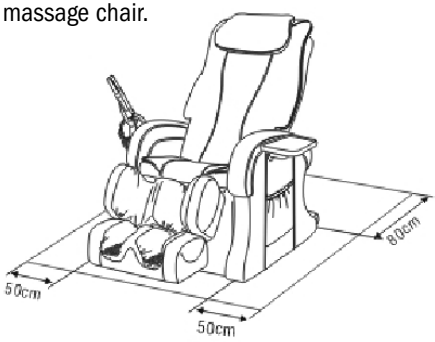

OPERATION PROCEDURE

SWITCH ON POWER



1. Plug into a wall outlet.
2. Switch on the power button behind the armrest.

MASSAGE

Select relative massage function according to the Operation instructions of the control.

SWITCH OFF POWER



1. Stop overall massage.
2. Switch off the power button behind the armrest.
3. Pull the plug out of the socket outlet.

THE BUTTON INSTRUCTION

POWER SWITCH

1. Press the ⏻ button to turn on the massage functions of the machine. First it will scan the upper body massage points, then the shoulders position. During the scan procedure all massage function options buttons are invalid.

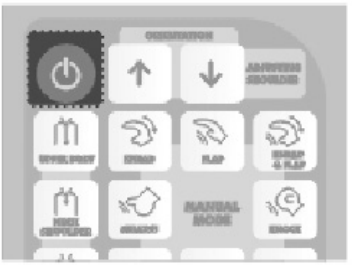

2. For specific body size, you can press the upward or downward button to adjust the massage hands slightly within a small range to suit your shoulder. There are five positions available for the shoulder area with respective indicators turning on or off.

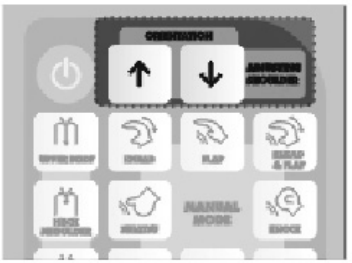

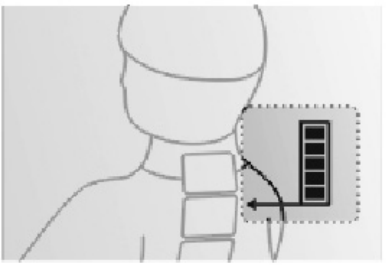

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
↓		Regulate the shoulders position according to people's size
↑		Regulate the shoulders position according to people's size

THE BUTTON INSTRUCTION

AUTO MODE

Pushing the switch in the automatic mode will start the automatic mode.

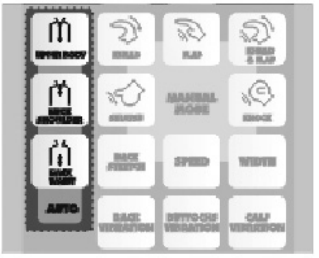

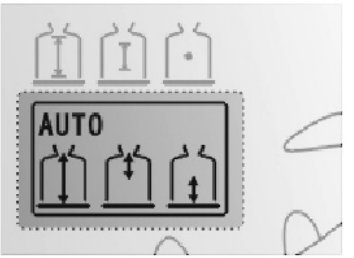

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
		Adopt the various tactics to carry on automatic massage to different position of the upper part of the body, the massage position covers the whole upper part of the body.
		To carry on automatic massage around the neck shoulder mainly.
		Carry on automatic massage around the waist mainly

MANUAL MODE

Pushing the switch in the manual mode will start the manual mode.

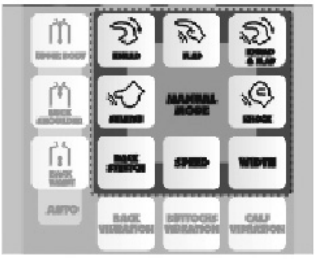

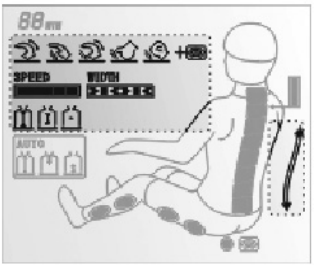

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
KNEAD		Knead, loosen your tense muscles
FLAP		Flap, penetrates deep into the body
KNEAD & FLAP		Knead & Flap, Relaxing the muscles
SHIATSU		Shiatsu Technique - To relieve tired, soothing, sore and stiff muscles
KNOCK		Tapping, to increase blood circulation and skin elasticity
BACK STRETCH		To select full-range, partial or fixed massage
↑		This button to move the device upward to suit precise massage point
↓		This button to move the massage device downward to suit precise massage points
SPEED		The massage tactics tempo can be chosen among 5 levels of speed
WIDTH		Massage treatment of flapping, shiatsu, or knocking has been chosen, press this button to adjust the width of the massage hands, three options

THE BUTTON INSTRUCTION

VIBRATION MODE

Under the automatic or manual mode, you can add the back, buttock and calf vibration.

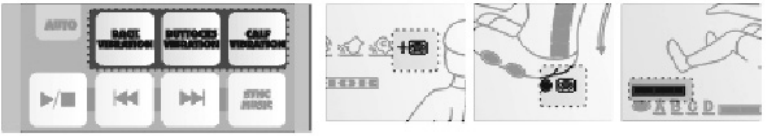

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
BACK VIBRATION		Select this function to start or stop back vibration Select this function to modify intensity
BUTTOCKS VIBRATION		Select this function to start or stop buttock vibration Select this function to modify intensity
CALF VIBRATION		Select this function to start or stop calf vibration Select this function to modify intensity

LOWER BODY AIRBAG

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
AIRBAG		Air massage of the lower body
MODE	A B C D	Unified air massage modes up to four options
INTENSITY		Different intensities of air massage

ADJUST THE CHAIR BACK

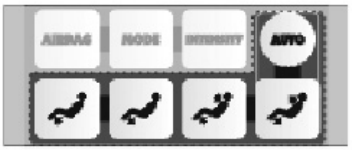

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
		Press the rising button to rise, the footrest will rise
		Press the reclining button to drop, the footrest will drop
		Press the rising button to rise, the footrest will drop and backrest will rise
		Press the reclining button to drop, the footrest will rise and backrest will drop
		Press this automatic button to drop the footrest to its minimum position and to rise the backrest to its maximum position

MUSIC CONTROL

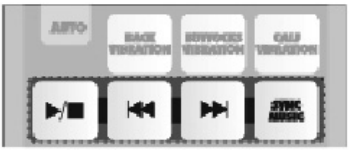

BUTTON	APPEAR	DESCRIPTION
▶/■		Turn on or off the music
⏮		Play the former music
⏭		Play the latter music
SYNC MUSIC		Changes the massage speed and intensity to follow the natural rhythm of the music

INSTALLATION AND USE OF CONTROLLER AND COFFEE TABLE

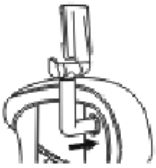

Install the remote control shelf on the massage chair.

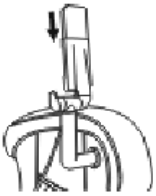

Insert the remote control into the shelf.

The remote control rotates vertically.

The remote control rotates horizontally.

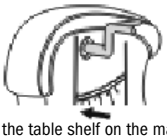

Install the table shelf on the massage chair.



Install the coffee table on its shelf.

THE PADDING AND BACK CUSHION ASSEMBLING AND OPERATION

The pillow pad and back cushion (recommended) reduce the kneading intensity on your neck and shoulder, but you can decide to put it on or not according to your personal need.

Zipper connects the back cushion

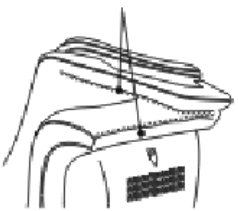

The pillow pad and back cushion are connected together through an adherent surface

CAUTION: THE BACK CUSHION CAN'T BE RAISED BECAUSE IT COULD CAUSE YOU INJURY.

DOWNLOADING MP3 MUSIC

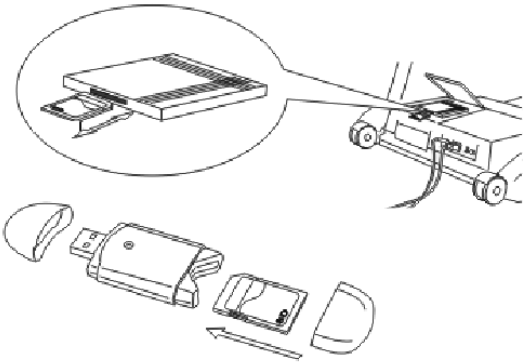

1. Turn off the power of the massage chair and open the cover of the MP3 box behind it.

2. Press gently the SD card out of the MP3 player.

3. Insert the SD card into the SD card read-write equipment.

4. Insert the SD card read-write equipment into the USB port of the PC machine (Windows XP, Windows 2000, Windows NT). The SD card is equal to a movable disk.

5. Download your favorite MP3 songs into the SD card.

6. Delete the USB Mass Storage Device (movable disk) from the PC machine.

7. Pull the SD card read-write equipment out from the USB port of the PC machine.

8. Pull the SD card out of the SD card read-write equipment.

9. Insert the SD card into the SD card port of the MP3 player and ensure its reliability.

10. The refresh of the MP3 music done, you can turn on the power of the massage chair again.

11. If the MP3 can't be played, format the SD card in the PC machine, download MP3 and insert it back into the massage chair player.

ATTENTION: DO NOT REMOVE OR DISASSEMBLE THE MP3 PLAYER. ONLY THE SD CARD CAN BE REMOVED.

HOW TO MOVE THE CHAIR

Make sure that all wires are away from the ground, turn the back backward to a proper angle with the gravity center of the chair falls onto the casters. Pull the massage chair forward or backward as you wish, and then turn the back to its normal angle.

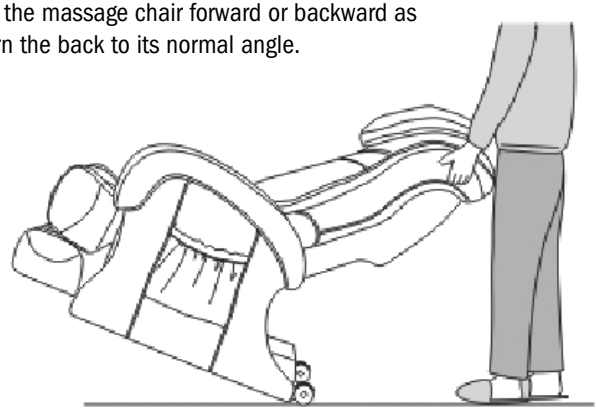

CAUTION: DO NOT MOVE THE CHAIR WITH ITS CASTERS ON WOODEN FLOOR, ROUGH GROUND OR IN NARROW SPACE, OTHERWISE TWO PERSONS ARE NEEDED TO LIFT IT TOGETHER

FLOOR PROTECTION

Lasting pressure of the massage chair on the floor may leave scars to the latter. To avoid such scars, just put a piece of carpet under the chair.

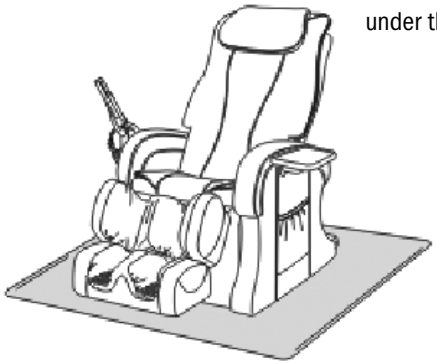

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE(S)	SOLUTION
The machine does not work when it is connected to power	It has not been switched on	Switch it on
	Connection failure between the plug and the socket	Check the socket and ensure the plug has been closely connected to the socket
Some clattering noise is heard while the machine is working	The machine is in normal working state if the noise is slight	There is nothing need to be done
Its sound suddenly while the machine is working	The machine has been working for too long	Cut off power and pause for half an hour
The machine stops suddenly	It has been working continuously for a rated period of time	Cut off power and pause for half an hour
	It has been working continuously for so long that it automatically stops for self-protection	Cut off power and pause for half an hour
	Fuse burned	Change fuse

NOTE: IF YOU FAIL TO SOLVE THE PROBLEM AFTER MAKING THE ABOVE MENTIONED CHECKS, PLEASE SEND THE MACHINE TO OUR SERVICE CENTER FOR MAINTENANCE.

MAINTENANCE & PRECAUTIONS

BEFORE USE:

1. Please read the instructions carefully before operation, and assemble the massage chair correctly according to the step of manual instructions.

2. Please do check the power button has been switched off before connecting the plug to a socket outlet.

FAMILIARISING PROCESS:

1. Do not use this chair for too long for the first time.

2. If too much pressure from the massage heads makes you uncomfortable, put a piece of thick blanket on your back to reduce the pressure.

TO EXTEND THE LIFE OF THE MACHINE:

The rated working time of this machine is 15 minutes. To prolong the life span of the machine, stop for 20 minutes before the next use.

AFTER USE:



Switch off power and pull the plug out of the socket every time after use.

STORAGE AND WORKING CONDITIONS:

1. Do not expose it to sunlight directly.

2. Do not put it too close to a heater.

3. Do not use this machine in wet areas such as bathroom, swimming pool or spa.

4. This machine is not for outdoor use.

5. Do not use it where there is too much dust, oil, smoke or caustic gas.

PROTECTION OF THE MASSAGE CHAIR:

1.Do not put your hands between the massage heads while they are working.

2.Do not drop or push anything into any slot or hole of the machine.

3.Do not jump on the back or on the seat cushion to avoid damage to the machine.

REPAIR:

Do not try to assemble or disassemble the chair yourself. If there is any damage to the wire or the plug, please contact your dealer for maintenance or repair.

CLEANING:

Do not clean the massage chair with thinners such as ethanol or gasoline, but wet towels are allowed to clean its surface. Switch off power and pull the plug out of the socket before cleaning.

OTHERS:

1. If you need to move the massage chair between from a hot area to a cooler place, stop the chair, for at least one hour before moving.

2. Please switch the machine off and pull the plug out of the socket immediately if you feel anything abnormal while it is working, then consult the local service centre for maintenance or repair.

3. Please stop the machine and consult your doctor if you feel pain.

WARNINGS

	Do not use it when voltage does not meet with standard
	Do not soak the control into water to avoid malfunction
	Do not drop or push anything into any slot or hole of the machine
	Do not use it in wet condition such as bathroom, swimming pool, or spa
	Do not be close to a heater
	Do not pull the plug forcefully or hold the plug with wet hands
	Do not use it when its outer cover is broken. In this case the cover should be replaced in time
	A 3 pin socket is required .The grounding wire must be safely connected to the ground
	Please do check the power button is'off'before connecting the plug to the socket
	Please do check the power is switched off after using and pull the plug out of the socket with the correct way
	Do not forget to pull the plug out of the socket whenever there is a power cut to avoid unforeseeable accident
	If anything abnormal occurs, please switch the machine off immediately and pull the plug out of the socket, then consult the local dealer or our service center

	Do not stab the surface of the chair with anything sharp like needles, otherwise it may cause damage or deflation to the air bags
	This machine may become partially hot after running for a long time, users who are sensitive to heat are kindly suggested not to use it continuously for too long
	Please stop immediately and consult your doctor if you feel strange pain when using the machine
	Children under 12 or people mentally unbalanced are not allowed to use. Women pregnant or during their periods are not allowed
	People suffering from malignant tum or are not allowed
	People severely wounded are not allowed
	People with heart trouble are not allowed
	People with fragile bones are not allowed
	People wearing a heart pacemaker are not allowed

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPTION	MASSAGE CHAIR	POWER	180W
MODEL	IC1020	RATED WORKING TIME	15 MINUTES
VOLTAGE	AC220-240V/AC100-120V	EXECUTIVE STANDARD	GB4706.10
FREQUENCE	50-60Hz	SAFETY DESIGN	TYPE 1

LE PREMIER PAS VERS LA SANTÉ

Merci d'avoir fait l'acquisition de notre fauteuil de massage. Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser votre fauteuil pour la première fois et conservez-la précieusement pour pouvoir y référer si nécessaire.

N.B.: Notre entreprise se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis. Veuillez vous référer au produit pour connaître sa couleur et son type de revêtement.

TABLE DES MATIÈRES

- Description des principales composantes 20
- Précautions préliminaires à l'utilisation 22
- Procédure de mise en service 22
- Utilisation des boutons de la télécommande 23
- Installation et utilisation de la télécommande et de la table à café 28
- Assemblage et utilisation des coussins amovibles 28
- Téléchargement des Mp3 29
- Comment déplacer le fauteuil 30
- Protection du plancher 30
- Problèmes et solutions 31
- Entretien et précautions 32
- Mise en garde 34
- Spécifications techniques 35
- ENGLISH 1

DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES

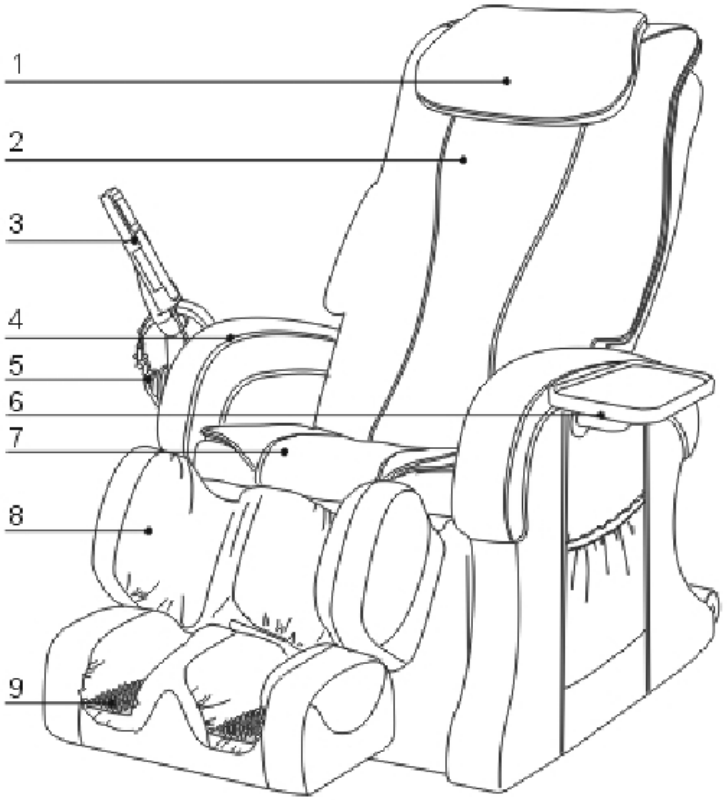

1. Coussin supérieur amovible
2. Coussin du dossier amovible
3. Télécommande
4. Appuie-bras
5. Écouteurs
6. Table à café
7. Coussin d'assise amovible
8. Support pour les mollets
9. Point d'acupuncture pour les pieds

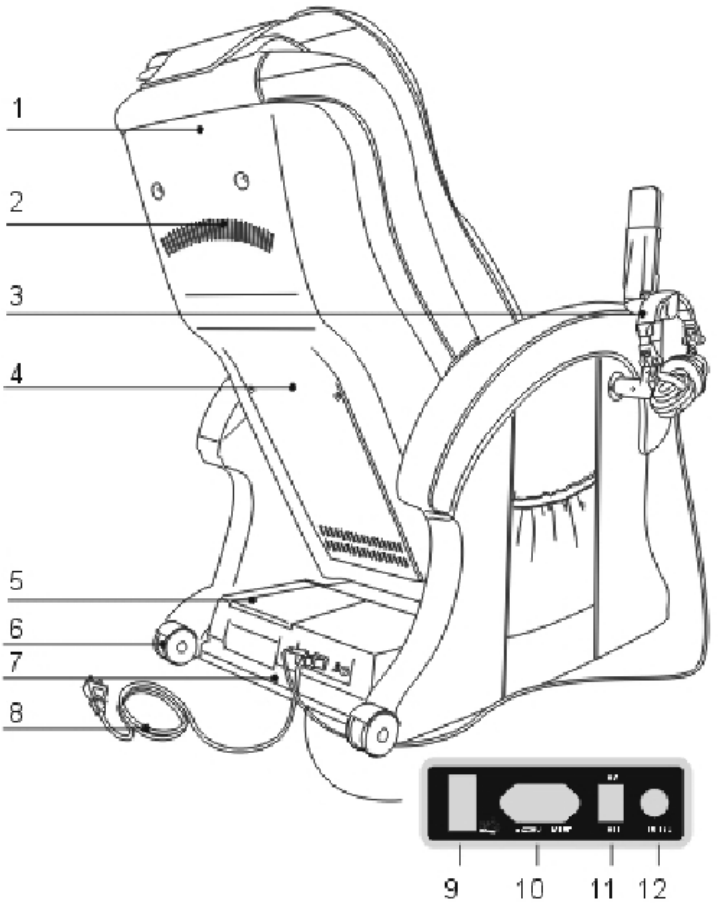

1. Dossier
2. Ventilateur
3. Support de la télécommande
4. Support de la table à café
5. Boîte à MP3
6. Roulettes
7. Fil des écouteurs
8. Cordon et prise d'alimentation
9. Prise des écouteurs
10. Prise du cordon d'alimentation
11. Prise d'alimentation
12. Boîte à fusible

PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES À L'UTILISATION

1. Assurez-vous que vous disposez d'un espace suffisant pour installer le fauteuil.

2. Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue l'espace autour du fauteuil.

3. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous le fauteuil.

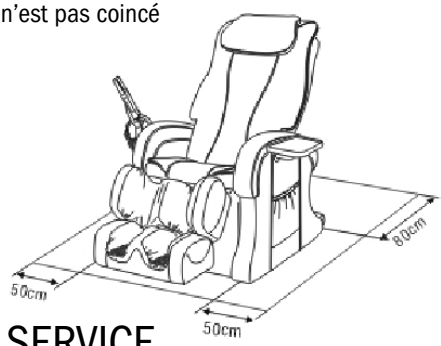

PROCEDURE DE MISE EN SERVICE

ALLUMEZ L'APPAREIL



1. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

2. Appuyez sur l'interrupteur situé sous l'appuie-bras.

MASSAGE

Sélectionner un programme de massage en suivant les instructions apparaissant sur la télécommande.

ÉTEIGNEZ L'APPAREIL



1. Éteignez les fonctions de massage.

2. Éteignez l'interrupteur situé sous l'appuie-bras

3. Débranchez le cordon d'alimentation.

UTILISATION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

BOUTON MARCHE/ ARRÊT

1. Appuyez sur ce bouton ⏻ pour mettre en marche les fonctions de massage de l'appareil. Le dispositif de massage effectue d'abord un balayage des points de pression du haut du dos, puis il répète la même opération pour déterminer la position des épaules. Les fonctions de sélection de massage sont invalidées durant cette procédure.

2. Avec les flèches du haut et du bas, vous pouvez ajuster manuellement le dispositif de massage jusqu'à ce que vous trouviez la position la mieux adaptée à votre silhouette. Cinq positions différentes, possédant respectivement leur fonction de marche/arrêt, sont offertes.

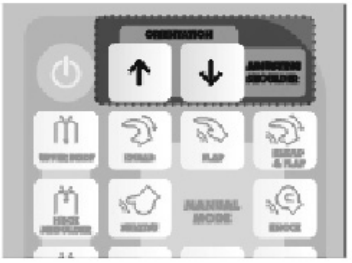

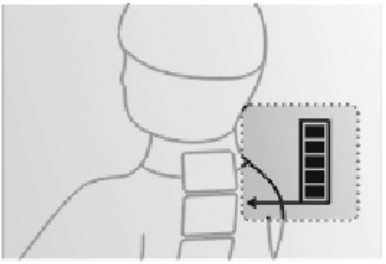

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
↓		Ajuste la position des épaules en fonction de la silhouette
↑		Ajuste la position des épaules en fonction de la silhouette

UTILISATION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

MODE AUTOMATIQUE

La sélection du mode automatique démarre la fonction de massage automatique

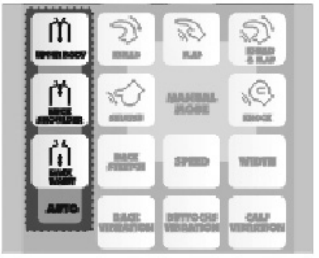

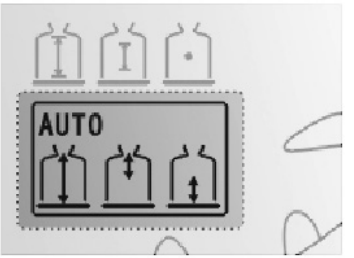

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
		Massage automatique de différentes sections du haut du corps.
		Massage automatique concentré autour de la région du cou et des épaules.
		Massage automatique concentré autour de la taille.

MODE MANUEL

La sélection du mode manuel démarre la fonction de massage manuel.

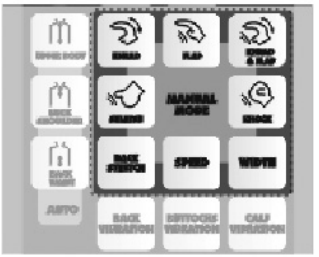

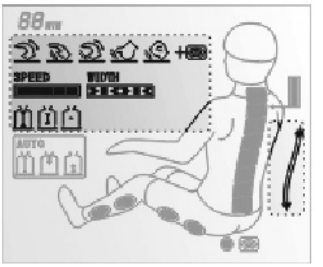

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
KNEAD		Pétrissage, pour diminuer la tension des muscles
FLAP		Percussion, pour un massage en profondeur
KNEAD & FLAP		Pétrissage et percussion, pour détendre les muscles
SHIATSU		Tapotements, pour améliorer la circulation sanguine et l'élasticité de la peau
KNOCK		Pour choisir un massage intégral, un massage partiel ou un massage précis
BACK STRETCH		Pour choisir un massage intégral, un massage partiel ou un massage précis
↑		Permet de diriger le dispositif de massage vers le haut pour travailler des points de pression précis
↓		Permet de diriger le dispositif de massage vers le bas pour travailler des points de pression précis
SPEED		Pour choisir l'une des cinq intensités de massage offertes
WIDTH		Lors du pétrissage, de la percussion ou du massage shiatsu, appuyez sur ce bouton 1, 2 ou 3 fois pour ajuster la largeur de zone massée

UTILISATION DES BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

MODE VIBRATION

Les modes automatique et manuel vous permettent d'ajouter le massage par vibration au niveau du dos, de l'assise et des mollets de façon indépendante ou synchronisée.

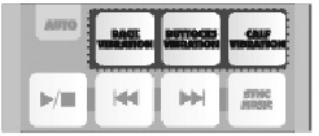

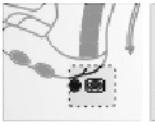

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
BACK VIBRATION		fonction pour démarrer ou arrêter la vibration du dossier fonction pour modifier l'intensité
BUTTOCKS VIBRATION		fonction pour modifier l'intensité
CALF VIBRATION		fonction pour modifier l'intensité

COUSSIN D'AIR POUR LE BAS DU CORPS

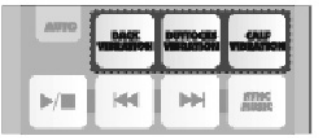

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
AIRBAG		Pour choisir le massage du bas du corps par compression d'air
MODE	A B C D	Pour choisir l'une des quatre options de massage par compression d'air
INTENSITY		Pour sélectionner différentes intensités de massage par compression d'air

AJUSTEMENT DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

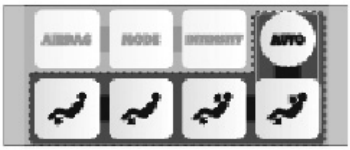

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
		Pour remonter le repose-pieds
		Pour abaisser le repose-pieds
		Pour abaisser le repose-pieds et remonter le dossier
		Pour abaisser le dossier et remonter le repose-pieds
		Pour abaisser le repose-pieds à sa plus basse position et remonter le dossier au maximum

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

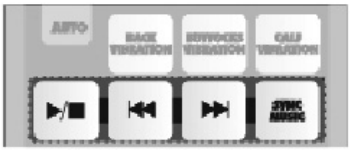

BOUTON	VISUEL	DESCRIPTION
▶/■		Pour allumer et éteindre la musique
⏮		Pour faire jouer le morceau précédent
⏭		Pour faire jouer le morceau suivant
SYNC MUSIC		Synchronise la vitesse et l'intensité du massage avec le rythme de la musique

INSTALLATION ET UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE LA TABLE À CAFÉ

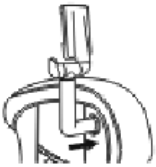

Installez le support de la télécommande sur le fauteuil de massage.

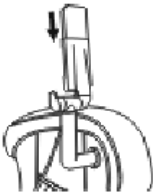

Insérez la télécommande dans son support.

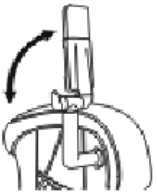

La télécommande s'incline librement de haut en bas.

La télécommande tourne librement de gauche à droite.

. Installez le support de la table à café sur le fauteuil.



Installez la table à café sur son support.

ASSEMBLAGE ET UTILISATION DES COUSSINS AMOVIBLES

L'utilisation du coussin supérieur et du coussin du dossier est recommandée pour réduire l'intensité du pétrissage au niveau du cou et des épaules, mais vous pouvez, à votre convenance, choisir de ne pas les utiliser.

Le coussin du dossier est maintenu sur le fauteuil par une fermeture éclair.

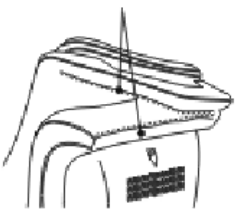

Le coussin supérieur et le coussin du dossier sont joints grâce à une surface adhérente.

MISE EN GARDE : LE COUSSIN AMOVIBLE DU DOSSIER NE PEUT PAS ÊTRE SURÉLEVÉ POUVVR DES RAISONS DE SÉCURITÉ.

TÉLÉCHARGEMENT DE MP3

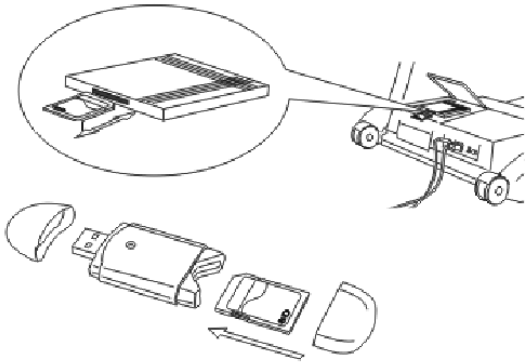

1. Éteignez l'interrupteur du fauteuil de massage et ouvrez la boîte à MP3.

2. Appuyez légèrement sur la carte SD pour la retirer du lecteur MP3.

3. Insérez la carte dans un lecteur/graveur de MP3.

4. Reliez le lecteur/graveur au port USB de votre PC (Windows XP, Windows 2000, Windows NT). La carte SD est alors comparable à un disque amovible.

5. Téléchargez les MP3 sur la carte SD.

6. Effacez l'unité de stockage USB de votre PC.

7. Retirez le lecteur/graveur du port USB de votre PC.

8. Retirez la carte SD du lecteur/graveur.

9. Réinsérez la carte SD dans le lecteur MP3 du fauteuil de massage et assurez-vous que tout a bien fonctionné.

10. Équipé de vos nouveaux MP3, vous pouvez vous réinstaller et démarrer les fonctions de massage de votre fauteuil.

11. Si les MP3 ne jouent pas, formatez la carte SD dans votre PC. Téléchargez des MP3 et réinsérez la carte dans le lecteur de votre fauteuil.

MISE EN GARDE : NE RETIREZ ET NE DÉSASSEMBLEZ PAS LE LECTEUR MP3 DE VOTRE FAUTEUIL. SEULE LA CARTE SD PEUT ÊTRE RETIRÉE.

COMMENT DÉPLACER LE FAUTEUIL

Vérifiez que tous les fils électriques sont éloignés du sol, faites basculer l'arrière du fauteuil pour appuyer son centre de gravité sur les roulettes. Déplacez le fauteuil à l'endroit choisi et repositionnez-le dans son angle original.

MISE EN GARDE: IL N'EST PAS RECOMMANDÉ DE DÉPLACER LE FAUTEUIL SUR SES ROULETTES SI VOS PLANCHERS SONT EN BOIS, SI VOUS ÊTES DANS UN ESPACE TROP ÉTROIT OU SI LA SURFACE DU SOL EST ACCIDENTÉE. DANS CES CAS PRÉCIS, DEUX PERSONNES SERONT REQUISES POUR SOULEVER ET DÉPLACER LE FAUTEUIL.

PROTECTION DU PLANCHER

La pression prolongée du fauteuil sur le plancher peut laisser des marques. Pour éviter d'abîmer vos planchers, il suffit de placer une pièce de tapis sous le fauteuil.

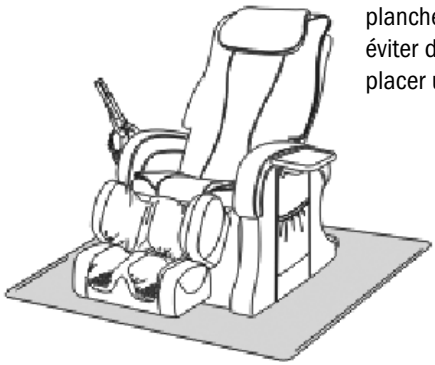

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne même s'il est branché	L'interrupteur n'a pas été actionné	Actionnez l'interrupteur
	Le cordon d'alimentation est mal branché	Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la prise
Un bruit de moteur est perceptible lorsque l'appareil est en marche	Ces bruits sont normaux s'ils sont relativement légers	Il n'y a pas de raison de s'inquiéter et rien à faire
L'appareil semble soudainement forcer	L'appareil fonctionne depuis trop longtemps	Éteignez l'interrupteur et laissez reposer l'appareil une demi-heure
L'appareil s'arrête brusquement	L'appareil a fonctionné sans arrêt sur une période exagérément prolongée	Éteignez l'interrupteur et laissez reposer l'appareil une demi-heure
	Ayant fonctionné sur une trop longue période continue, l'appareil s'est automatiquement arrêté par mesure de protection	Éteignez l'interrupteur et laissez reposer l'appareil une demi-heure
	Un fusible est brûlé	Remplacez le fusible

N.B.: SI LE DYSFONCTIONNEMENT PERDURE APRÈS QUE VOUS AYEZ MIS EN APPLICATIONS LES CONSIGNES CI-DESSUS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CENTRE DE SERVICE.

ENTRETIEN ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

AVANT UTILISATION

1. Assurez-vous de lire l'intégralité de cette notice d'utilisation et d'avoir assemblé le fauteuil correctement selon les indications fournies.

2. Assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil est éteint avant de le brancher au mur.

PROCÉDURE DE FAMILIARISATION

1. Ne pas utiliser le fauteuil sur une période prolongée lors de la première utilisation.

2. Si la pression trop forte du dispositif de massage vous rend inconfortable, utilisez une couverture épaisse derrière votre dos pour diminuer l'intensité.

POUR PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE VOTRE APPAREIL

Pour prolonger la durée de vie de votre appareil, il est recommandé de n'utiliser l'appareil que pour des périodes de quinze minutes à la fois et d'effectuer un arrêt de vingt minutes entre chaque session.

APRÈS UTILISATION

Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil après chaque usage.



ENTREPOSAGE ET CONDITIONS D'UTILISATION

1. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.

2. Ne pas placer près d'un calorifère ou d'une chaufferette.

3. Ne pas utiliser dans un endroit humide comme une salle de bain, un spa ou une piscine.

4. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur.

5. Ne pas utiliser dans un endroit où il y a trop de poussière, d'huile, de fumée ou de gaz caustique.

PROTECTION DE VOTRE FAUTEUIL DE MASSAGE

1.. Ne mettez pas vos mains entre les têtes de pétrissage lorsqu'elles fonctionnent.

2. N'échappez rien ou n'insérez rien dans quelque partie que ce soit de l'appareil.

3. Ne sautez par sur le dossier ou sur le coussin d'assise, vous risqueriez de briser votre appareil.

RÉPARATION

Ne tentez pas de démonter ou réparer l'appareil vous-même. Si un dysfonctionnement survient ou si le cordon et la prise d'alimentation sont brisés, adressez-vous à votre fournisseur.

NETTOYAGE

Ne nettoyez pas le fauteuil avec des diluants tels que l'éthanol ou l'essence. Utilisez plutôt un chiffon humide. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

AUTRES

1. Si vous devez déplacer l'appareil d'un endroit chaud à un endroit plus frais, assurez-vous de laisser l'appareil refroidir pendant au moins une heure avant de procéder.

2. Si vous constatez un dysfonctionnement, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil et adressez-vous à un spécialiste pour le faire réparer

3. Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et consultez sans tarder votre médecin si une douleur survient lors de l'utilisation de l'appareil.

MISE EN GARDE

	Ne pas utiliser si la tension de votre source d'alimentation n'est pas conforme aux normes standards.
	Ne pas immerger la machine dans l'eau pour éviter une décharge électrique ou un dysfonctionnement.
	N'échappez rien ou n'insérez rien dans quelque partie que ce soit de l'appareil.
	Ne pas utiliser dans un endroit humide comme une salle de bain, un spa ou une piscine.
	Ne pas placer près d'un calorifère ou d'une chaufferette.
	Ne tirez pas le cordon d'alimentation avec force et ne tenez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
	Ne pas utiliser lorsque la housse de protection est enlevée.
	Une prise comportant deux broches planes parallèle et une broche ronde de mise à la terre est requise. Le cordon d'alimentation doit être relié à la terre pour éviter une décharge électrique ou un incendie.
	Assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil est éteint avant de le brancher au mur.
	Assurez-vous d'avoir éteint et débranché l'appareil après usage.
	Ne pas oublier de débrancher l'appareil lorsqu'une panne de courant survient pour éviter toute surcharge ou accident.
	Si vous constatez un dysfonctionnement, éteignez et débranchez immédiatement l'appareil et adressez-vous à un spécialiste pour le faire réparer.

	Ne tentez pas de manipuler l'appareil avec un objet pointu qui risquerait de percer la surface et de dégonfler les coussins d'air.
	L'appareil peut partiellement chauffer s'il est utilisé pendant une trop longue période. Il est recommandé aux utilisateurs, sensibles à la chaleur, de ne pas l'utiliser sur une période prolongée.
	Cessez immédiatement d'utiliser le fauteuil et consultez sans tarder votre médecin si une douleur anormale survient lors de l'utilisation de l'appareil.
	L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les enfants de moins de douze ans et pour les handicapés mentaux.
	L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les personnes affectées d'une tumeur cancéreuse.
	L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les personnes sévèrement blessées.
	L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les personnes cardiaques.
	L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour les personnes dont les os sont fragiles.
	L'utilisation de cet appareil n'est pas recommandée pour ceux qui portent un stimulateur cardiaque.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTION	FAUTEUIL DE MASSAGE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE	180W
MODÈLE	IC1020	DURÉE D'UTILISATION	15 MINUTES
TENSION	AC220-240V/AC100-120V	STANDARD	GB4706.10
FRÉQUENCE	50-60Hz	CONCEPTION SÉCURITAIRE	TYPE 1

NOTES

Your WellBeing First

iComfort

Votre bien-être d'abord

1 866 967.7333

Pictures are for reference only, colors and models may vary without notice. Made in China. iComfort™ is a trademark of EBI Inc. Photographies pour référence seulement. Les couleurs et modèles sont sujet à varier sans préavis. Fabriqué en Chine. iComfort™ est une marque de commerce de EBI inc.

www.iComfort.ca